


安装配件订购说明

(单位mm)

圆型缸用安装配件


BJ - ☐ ☐ + IB - ☐

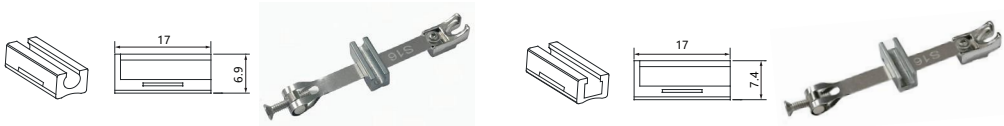

型号代码	BJ: 圆型缸体用传感器安装固定钢带 (不锈钢材质)			
缸体代码	A: 圆型缸铝合金材质缸体 / S: 圆型缸不锈钢材质缸体			
缸径代码	铝合金材质缸体		不锈钢材质缸体	
	代码	适用气缸内径	代码	适用气缸内径
	20: Φ20mm	Φ20	A3 06: Φ6mm	Φ6
	25: Φ25mm	Φ25	A4 10: Φ10mm	Φ10
	32: Φ32mm	Φ32	A5 12: Φ12mm	Φ12
	40: Φ40mm	Φ40	16: Φ16mm	Φ16
			20: Φ20mm	Φ20
			25: Φ25mm	Φ25
型号代码	IB: 传感器安装固定座 (锌合金材质)			
规格代码	13: 搭配C型系列传感器 / 14: 搭配方型系列传感器			

圆型缸用安装配件


BS - ☐ ☐ + IB - 12

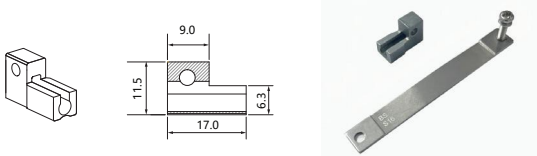

型号代码	BS: 圆型缸体用传感器安装固定钢带 (不锈钢材质)			
缸体代码	A: 圆型缸铝合金材质缸体 / S: 圆型缸不锈钢材质缸体			
缸径代码	铝合金材质缸体		不锈钢材质缸体	
	代码	适用气缸内径	代码	适用气缸内径
	20: Φ20mm	Φ20	A3 06: Φ6mm	Φ6
	25: Φ25mm	Φ25	A4 10: Φ10mm	Φ10
	32: Φ32mm	Φ32	A5 12: Φ12mm	Φ12
	40: Φ40mm	Φ40	16: Φ16mm	Φ16
	50: Φ50mm	Φ50	20: Φ20mm	Φ20
	63: Φ63mm	Φ63	25: Φ25mm	Φ25
型号代码	IB: 传感器安装固定座 (锌合金材质)			
规格代码	12: 搭配C型系列传感器			

薄型缸之T型槽用安装配件


IB - 03



型号代码	IB: 传感器安装固定座 (锌合金材质)			
规格代码	12: 传感器T型槽转换C型槽, 适用于SMC尺寸沟槽			

薄型缸之T型槽用安装配件

PB - 03

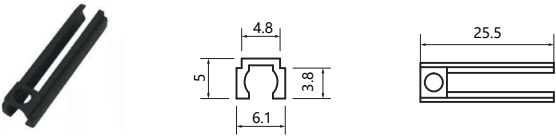

型号代码	PB: 传感器安装固定座 (塑胶材质)			
规格代码	03: 传感器T型槽转换C型槽, 适用于FESTO尺寸沟槽			

安装配件订购说明



(单位mm)

拉杆缸用安装配件 (Tie-Rod)

PDT - ☐



型号代码	PDT: 拉杆缸用传感器安装固定夹具 (铝合金材质)	
规格代码	代码	适用拉杆缸缸径
	1	Φ32-Φ63
	2	Φ80
	3	Φ100
	4	Φ125

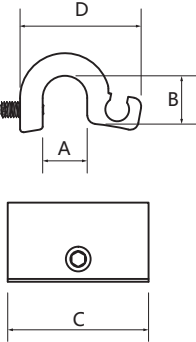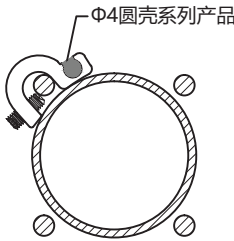

型号	尺寸	A	B	C	D	适用拉杆缸缸径
PDT-1		7.9	8.5	25	21.5	Φ32-Φ63
PDT-2		10.4	12.1	25	23.5	Φ80
PDT-3		15.1	18.6	25	23.5	Φ100
PDT-4		20.6	22.3	25	34.2	Φ125



备注: 适用缸径因各厂家规格有差异, 仅供参考

米型缸用安装配件 (ISO profile)

PPF - ☐



型号代码	PPF: 米型缸用传感器安装固定夹具 (铝合金材质)	
规格代码	代码	适用米型缸缸径
	1	Φ32-Φ63
	2	Φ80
	3	Φ100
	4	Φ125
	5	Φ125
	6	Φ165
	7	Φ200

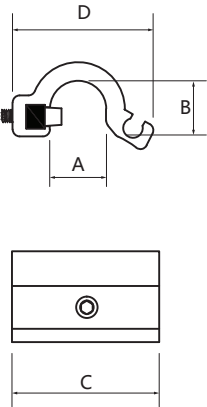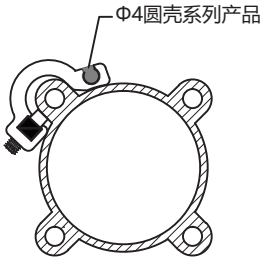

型号	尺寸	A	B	C	D	适用米型缸缸径
PPF-1		12.1	11.6	25	30.2	Φ32-Φ40
PPF-2		15.9	15	25	34.6	Φ50-Φ63
PPF-3		16.3	17.5	25	35.0	Φ80
PPF-4		17.9	23.1	25	36.8	Φ100
PPF-5		19.7	26.9	25	40.3	Φ125
PPF-6		27.6	34.5	25	49.2	Φ165
PPF-7		26.5	42.6	25	48.0	Φ200

备注: 适用缸径因各厂家规格有差异, 仅供参考